



Sitzheizung-Kit



Kit enthält:

- ✓ Sitzheizung
- ✓ Wippschalter
- ✓ Stromrelais
- ✓ Stromkabel
- ✓ Montageteile
- ✓ Installationsanleitung

Stromspannung 12V

Stromverbrauch

35V

Maße 40 x 20 cm

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser innovativen Sitzheizung. Um unsere neue Sitzheizung so lange wie möglich genießen zu können, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Warnung: Diese Sitzheizung ist für die zusätzliche Installation unter dem Sitzbezug aus Vinyl-/Leder Sitzbezügen vorgesehen. Diese Sitzheizung kann in jedes Fahrzeug mit einem **12-V-Bordnetz** eingebaut werden. Bitte lesen und befolgen Sie vor dem Einbau dieser Sitzheizung alle Warnungen und Richtlinien in dieser Anleitung. Die Sitzheizung muss gemäß der Installationsanleitung installiert sein und verwendet werden. Für eine korrekte und sichere Funktion empfehlen wir die Installation von einer qualifizierten Fachwerkstatt durchführen zu lassen.

Hersteller und Händler sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung, sowie unsachgemäßen Betrieb entstehen. Unsachgemäße Installation, Verwendung oder Änderungen an der Heizung können das Risiko einer Beschädigung des Produkts oder Fahrzeugs erhöhen. Vor Kauf oder Installation überprüfen Sie bitte, ob Ihr Sitzbezug für die Demontage geeignet ist! Diese Sitzheizung ist nicht entwickelt für die Verwendung mit Sitzen, deren Bezüge direkt mit dem Schaumstoff verbunden sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Sitzhersteller. Überprüfen Sie die Funktionalität der Sitzheizung und stellen Sie sicher, dass die Abdeckung von Ihrem Sitz hitzebeständig ist, bevor Sie mit der Installation dieses Produkts beginnen.

Vielen Dank für den Kauf von **Götz Professional Zubehör!**

INSTALLATIONSANLEITUNG:

1. Entfernen Sie den Sitz von der Maschine.
2. Entfernen Sie ggf. die Heftklammern von der Unterseite des Sitzes, damit das Vinyl / Leder zurückgerollt werden kann.
3. Legen Sie die Matte entsprechend Ihrer gewünschten Sitzposition auf den Sitz.
Verlegen Sie das Sitzheizungskabel an die Unterseite des Sitzes.
Hinweis: Das Entfernen von Schaum und das Bohren eines Lochs durch die Unterseite des Sitzes erleichtert die Installation.
4. Entfernen Sie den Papierträger vom Klebstoff und legen Sie die Heizung in Position. Stellen Sie sicher, dass Sie Druck auf die Heizung geben, um eine gute Haftung zwischen Sitz und Sitzheizung zu gewährleisten.
Hinweis: Eine dünne Schaumschicht kann über die Oberseite des Heizgeräts gelegt werden, um die Sichtbarkeit des Heizgeräts durch den Sitzbezug zu verringern.
5. Die Sitzheizung muss flach auf dem Sitz liegen. Es dürfen keine Kanten im Sitz umklappen.
Hinweis: Wenn mehrere Sitzheizungen in einem Sitz verwendet werden, dürfen sie sich NICHT überlappen oder berühren.
6. Ziehen Sie den Sitzbezug so fest wie möglich über den Sitz zurück. Stellen Sie sicher, dass die Sitzheizung nicht knittert und heften Sie den Sitzbezug wieder fest.

Installation und Verkabelung des Wippschalters:


1. Bohren Sie an einer ausgewählten Stelle, an der Sie Ihren Schalter haben möchten, ein Loch **Ø20 mm** oder machen Sie sich einen Metallhalterung mit 20mm Bohrung.
2. Den Wippschalterstecker von der Verkabelung abziehen.
3. Führen Sie das Wippschalterkabel durch das Bohrloch und schließen Sie die Verkabelung wieder an.
4. Befestigen Sie den Wippschalter in dem in Schritt 1 gebohrten Loch.
5. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung (im Lieferumfang enthalten) an der positiven (roten) Leitung montiert ist.

Die Stromversorgung muss beim Ausschalten der Zündung automatisch abschalten, das Pluskabel (rot) muss an einem "Zubehör" -Anschluss und NICHT direkt an die Batterie angeschlossen werden.

Eine permanente Stromversorgung kann den Sitz beschädigen, Heizung und eine elektrische Anlage verursachen sogar Feuer. Um eine Fehlfunktion der Sitzheizung zu vermeiden, positionieren Sie den Schalter und die Sicherung bitte in einem dauerhaft wasserdichten Bereich. Im Allgemeinen ist die Verkabelung unserer Sitzheizung wasserdicht. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sie so zu installieren, dass sie von Wasser geschützt bleibt.

Kit enthält:

Sitzheizung, Low / Off / Hi-Wippschalter, Leistungsrelais, Stromkabel mit Anschlüssen, Montage Hardware, Installationsanweisungen

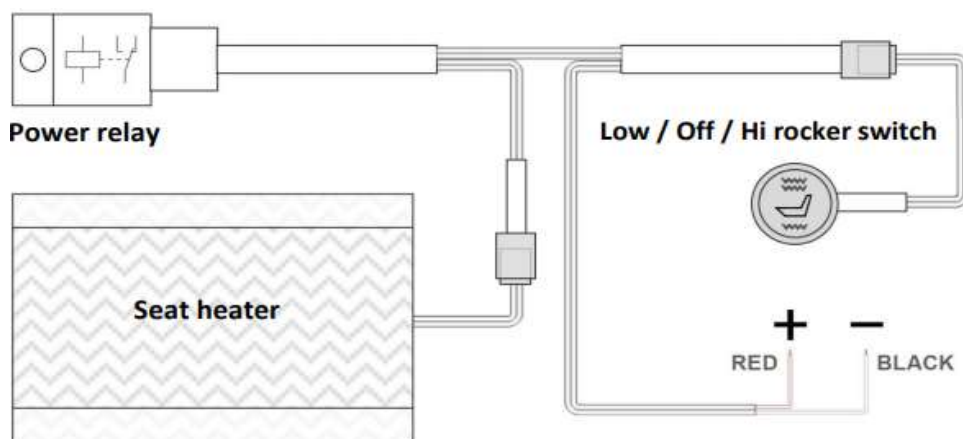

Seat Warmer kit

Congratulation on choosing this innovative seat heating. In order to enjoy our product as long as possible, please read these instructions carefully and completely before starting the installation.

Warning:

This seat heater is designed for additional installation under the vinyl/leather seat cover. This seat heater will install into any vehicle with a **12V** electrical system. Before installing this seat heater please read and follow all warnings and guidelines in these instructions. Seat heater must be installed and used in accordance with Installation instructions. For correct and safe function we recommend that the installation be carried out by a qualified professional dealer/mechanic. Manufacturer and retailer are not responsible for any damages resulting from improper installation or usage, for operation or control of the product differently from these instructions. Improper installation, usage or modifications to the heater can increase the risk of damage to the product or vehicle. Prior to purchase or installation please check that your seat cover is suited for disassembly - this product is not designed for use with seats that have covers bonded to the foam. In case of doubt, please contact your seat manufacturer directly. Check the functionality of the seat-heater and make sure that the cover of your seat is heat-resistant before starting the installation of this product.

Thank you for purchasing **Götz Professional Accessories!**

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove the seat from the machine.
2. Remove the staples from the bottom of the seat, so the vinyl/leather can be rolled back.
3. Place the mat on the seat according to your desired sitting position. Route the seat heater cable to the bottom of the seat.

Note: Removing foam and drilling a hole through the bottom of the seat makes installation easier.

4. Remove the paper backing from the adhesive and lay the heater in position. Make sure to press down on the heater to insure a good adhesion between the seat and the seat heater.

Note: A thin layer of foam may be placed over the top of the heater to reduce the visibility of the heater through the seat cover.

5. The seat heater must lay flat on the seat; it cannot fold over any edges in the seat.

Note: If multiple seat heaters are used in one seat, they must NOT overlap or touch.

6. Pull the seat cover back over the seat as tight as possible. Make sure the seat heater doesn't wrinkle and staple the seat cover back in place.

Installation and wiring of the rocker switch:

1. Drill a hole Ø20 mm in a selected location where you want to have your switch.
2. Disconnect rocker switch connector from the wiring.
3. Run the rocker switch cable through the bored hole and re-connect wiring.
4. Fix the rocker switch in the hole drilled in Step 1.
5. Make sure that the fuse (included) is mounted to the positive (red) lead. For the power supply to be cut off automatically when the ignition is turned off, the positive (red) lead must be connected to "Accessory" connector, and NOT directly to the battery. Permanent power supply may damage seat heater, electric system and even cause fire. To prevent malfunction of the seat heater, please position the switch and fuse in a permanent waterproof area. In general, the wiring of our seat heater is waterproof. We do however recommend you to install them in such a way that they remain protected from water.

Kit sedile riscaldabile

Avvertimento:

Questo riscaldatore del sedile è progettato per un'installazione aggiuntiva sotto il rivestimento del sedile in vinile / pelle.

Il riscaldatore può essere installato in qualsiasi veicolo con un sistema elettrico a **12V**. Prima di installare questo riscaldatore del sedile si prega di leggere e seguire tutte le avvertenze e le linee guida in queste istruzioni. Il riscaldamento del sedile deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni di installazione. Per un corretto e sicuro funzionamento si consiglia di far effettuare l'installazione da un'officina professionale qualificata. Produttore e rivenditore non sono responsabili per eventuali danni derivanti da installazione o uso improprio, per il funzionamento o controllo del prodotto in modo diverso da queste istruzioni. Installazione, utilizzo o modifiche al riscaldatore possono aumentare il rischio di danni al prodotto o al veicolo. Prima di installare il prodotto, si prega di verificare che il rivestimento del sedile sia adatto per lo smontaggio - questo prodotto non lo è progettato per l'uso con sedili che hanno coperture incollate alla schiuma. In caso di dubbio contattare il proprio produttore del sedile direttamente.

Controllare la funzionalità del riscaldamento del sedile e assicurarsi che il rivestimento del tuo sedile è resistente al calore prima di iniziare l'installazione di questo prodotto.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Rimuovere il sedile dalla macchina.
2. Rimuovere i punti metallici dalla parte inferiore del sedile, in modo che il vinile / pelle, possa essere arrotolato.
3. Posizionare il tappetino sul sedile in base alla posizione di seduta desiderata. Instradare il cavo del riscaldatore del sedile verso il fondo del sedile.
Nota: rimuovere la schiuma e praticare un foro attraverso il fondo del sedile facilita l'installazione.
4. Rimuovere il supporto di carta dall'adesivo e posizionare il riscaldatore in posizione. Assicurati di premere verso il basso sul riscaldatore per assicurare una buona adesione tra il sedile e il riscaldatore del sedile.

Nota: un sottile strato di schiuma può essere posizionato sopra il riscaldatore per ridurre la visibilità del riscaldatore attraverso il rivestimento del sedile.

5. Il riscaldatore del sedile deve poggiare in piano sul sedile; non può piegarsi sui bordi del sedile.

Nota: se si utilizzano più riscaldatori del sedile in un sedile, NON si deve consentire loro di sovrapporsi o toccarsi.

6. Tirare indietro il rivestimento del sedile sul sedile il più stretto possibile. Assicurati che il riscaldamento del sedile non si pieghi e pinzare il rivestimento del sedile in posizione.

Installazione e cablaggio dell'interruttore a bilanciere:

1. Praticare un foro Ø20 mm in una posizione selezionata in cui si desidera posizionare l'interruttore.
2. Scollegare il connettore dell'interruttore a bilanciere dal cablaggio.
3. Far passare il cavo dell'interruttore a bilanciere attraverso il foro praticato e ricollegare il cablaggio.
4. Fissare l'interruttore a bilanciere nel foro praticato al passaggio 1.
5. Verificare che il fusibile (incluso) sia montato sul cavo positivo (rosso). Perché l'alimentazione si interrompe automaticamente allo spegnimento dell'accensione, è necessario collegare il cavo positivo (rosso) Connettore "accessorio" e NON direttamente alla batteria. Un'alimentazione elettrica permanente può danneggiare il sedile riscaldamento, impianto elettrico e persino causare incendi. Per evitare malfunzionamenti del riscaldamento del sedile, posizionarlo l'interruttore e il fusibile in un'area impermeabile permanente. In generale, il cablaggio del nostro riscaldatore sedile è impermeabile. Ti consigliamo comunque di installarli in modo che rimangano protetti dall'acqua.